

motorradzubehoer-hornig.de

Federbein Spritzschutz / Shock absorber splash guard


Artikel-Nr.: 09025 / Article-No.: 09025

Ein Montagevideo finden Sie unter der Artikelbeschreibung in unserem Onlineshop
You can find an assembly video under the article description in our online shop

Lieferumfang / Scope of delivery




Ausbau Innenkotflügel / Removal of inner fender

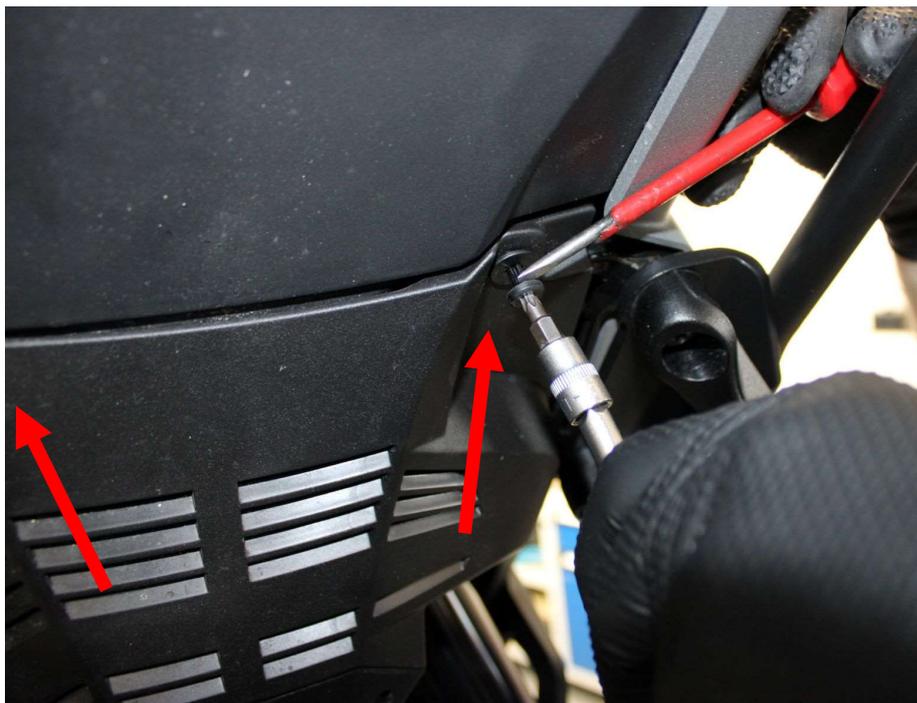

Entfernen Sie beide Kunststoffnieten. Verwenden Sie dazu einen Schraubenzieher zum zurückschieben und drehen gleichzeitig den Torx Kopf

Remove both plastic rivets. Use a screwdriver to push back and simultaneously turn the Torx head

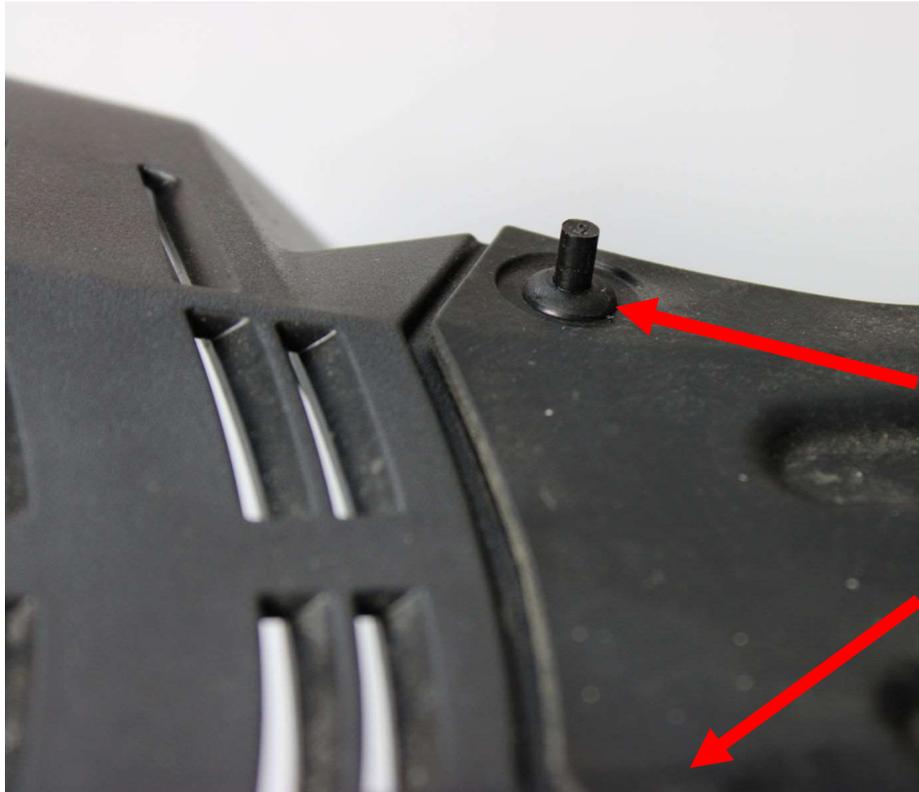


Entfernen Sie beide Kunststoffnieten.
Verwenden Sie dazu einen
Schraubenzieher und schieben den
Stift zurück

*Remove both plastic
rivets. Use a
screwdriver to push
the pin back*



Entfernen Sie den alten Spritzschutz / *Remove the old splash guard*

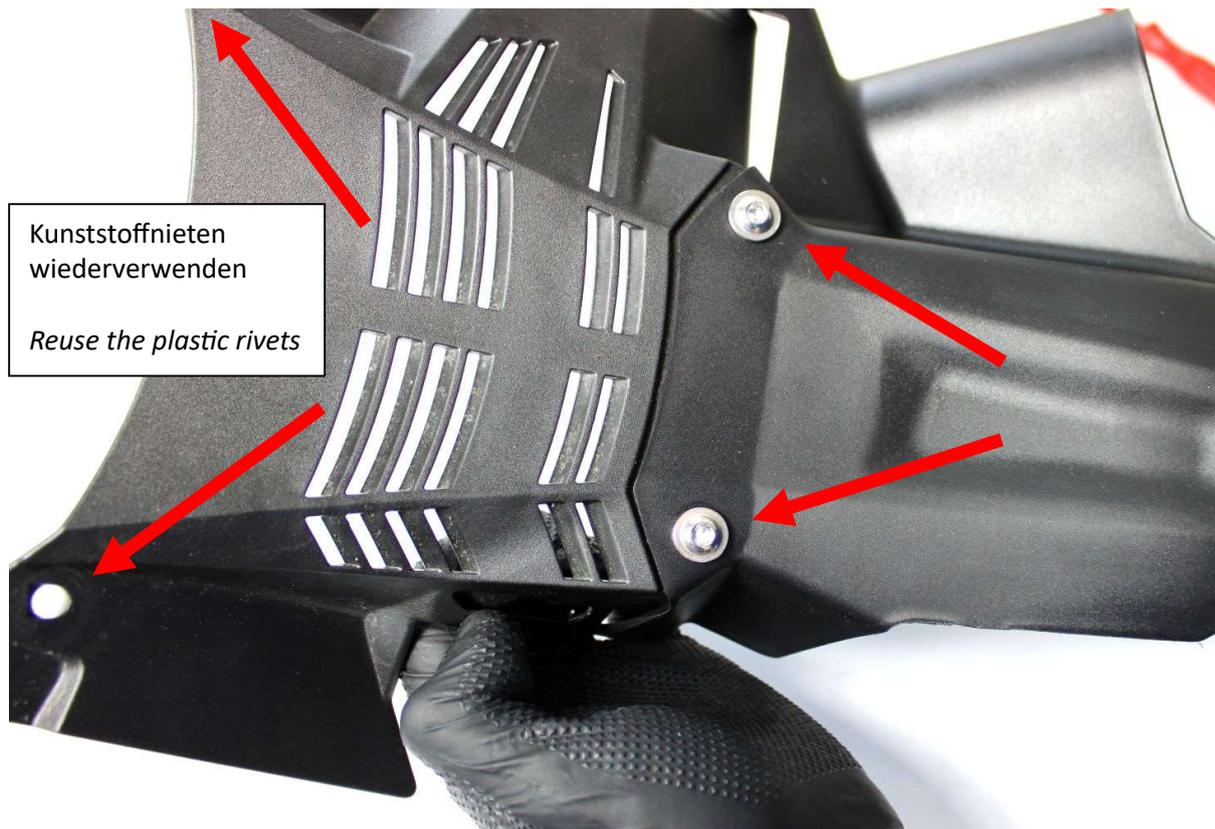

Schrauben Sie den neuen Spritzschutz mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern an und bauen Sie den Innenkotflügel wieder ein. Für die Schrauben links und rechts verwenden Sie den mitgelieferten Mutterhalter. Mit etwas Papier können Sie die Mutter im Halter festklemmen.

Screw on the new splash guard using the supplied screws and nuts and reinstall the inner fender. For the screws on the left and right, use the supplied nut holder. You can use some paper to clamp the nut in the holder.





Auf der rechten Seite verwenden Sie die längere Schraube mit der Distanzhülse, wie auf dem Foto dargestellt.

On the right side, use the longer screw with the spacer sleeve as shown in the photo.

