

Montageanleitung Lenkererhöhung 23554

Passend für:

BMW F800ST (2006-2012)
Fahrzeuge mit 22mm (22,2mm) Lenker und
einem Bohrungsabstand von 32-40mm.

Lieferumfang:

2x Lenkererhöhung Oberteil
2x Lenkererhöhung Unterteil
4x Innensechskantschraube M8x45/50/55
1x Allgemeine Betriebserlaubnis
1x Montageanleitung



Demontage:

Entfernen Sie die obere Hälfte der Lenkerbefestigung (Klemmböcke).


Montage:

Die Lenkererhöhungen (Unterteile) (2)
werden direkt auf der unteren
Lenkerbefestigung (Klemmbock-Unterteil am
Fahrzeug) unter dem Lenker verwendet.
Anschließend den Lenker (3) in Position bringen
und die oberen Lenkerklemmen
(Lenkererhöhung Oberteil) (1) mit den
beiliegenden M8 Schrauben (4) befestigen.

Schrauben und Sicherheit:

Die beiliegenden Schrauben sind mit folgendem
Drehmoment zu befestigen:
M8 -> 23Nm

Sichern Sie die Schrauben außerdem mit
flüssiger Schraubensicherung und prüfen Sie
diese regelmäßig auf festen Sitz.

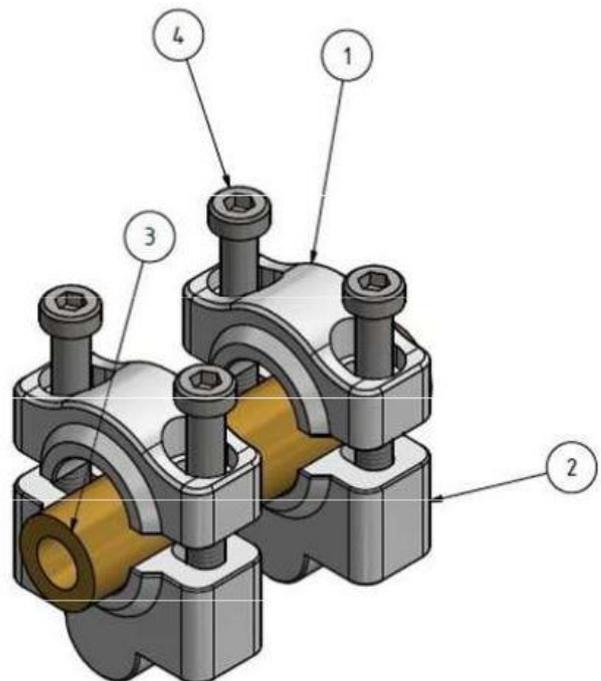

Hinweise:

Bitte achten Sie nach erfolgter Montage darauf, dass auch bei voll eingeschlagenem Lenker die Bremsleitung(en), Bowdenzüge und Kabel weder spannen noch scheuern! Bitte ggf. austauschen oder verlängern.