

## **Ab –Anbauanleitung für den Federbeinschutz der R1200GS Vorsicht Bruchgefahr!**


Klemmschraube des Federbeinschutzes herausschrauben (auf Sicherungsmutter achten).  
Der Klemmring des Federbeinschutzes muß nun über den Durchmesser des Federbeins gezogen werden.

Um das zu vermeiden ist es notwendig den Klemmring des Federbeinschutzes mit einem Fön (oder Heißluftfön) auf 40 – 50C° zu erwärmen.

Anschließend kann man die Klemmung ohne Probleme über den oberen Durchmesser des Federbeins ziehen.

Beim Einbau ist es auch dringend erforderlich den Klemmring des Federbeinschutzes auf 40-50 C° zu erwärmen. Die Temperatur ist kein Problem, die Beschichtung hält kurzfristig bis zu 150C° aus.

**[www.motorradzubehoer-hornig.de](http://www.motorradzubehoer-hornig.de)**

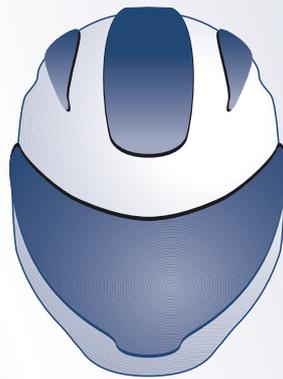

**HORNIG**  
Upgrade your bike